

### Modi des Drehschalters

**Modus aus:** Stoppt den Marmor-Transport

**Modus I:** Ruhig  
1 x Marmor – 300 Sekunden Pause

**Modus II:** Entspannend  
2 x Marmor – 120 Sekunden Pause

**Modus III:** Minütlich  
1 x Marmor – 60 Sekunden Pause

**Modus IV:** Zufällig  
1–8 x Marmor – 60 Sekunden Pause

**Modus V:** Wilde Fahrt  
8 x Marmor – 30 Sekunden Pause;  
dann 5 x Marmor; dann 3 x Marmor

### Drucktaster:

Kurz drücken: 1x Marmor

Länger drücken: Bis zu 8 Marmor werden transportiert, danach 15 Sekunden Pause

### Modes of rotary switch

**Mode off:** Stop marble feed


**Mode I:** Relaxing  
1x marble – 60 sec pause

**Mode II:** Intense  
1x marble – 15 sec pause

**Mode III:** Gradual plus  
1x marble – 30 sec pause;  
then 2x marbles; then 3x marbles

**Mode IV:** Chasing  
2x marbles – 30 sec pause

**Mode V:** Wild ride  
8x marbles – 30 sec pause;  
then 5x marbles; then 3x marbles

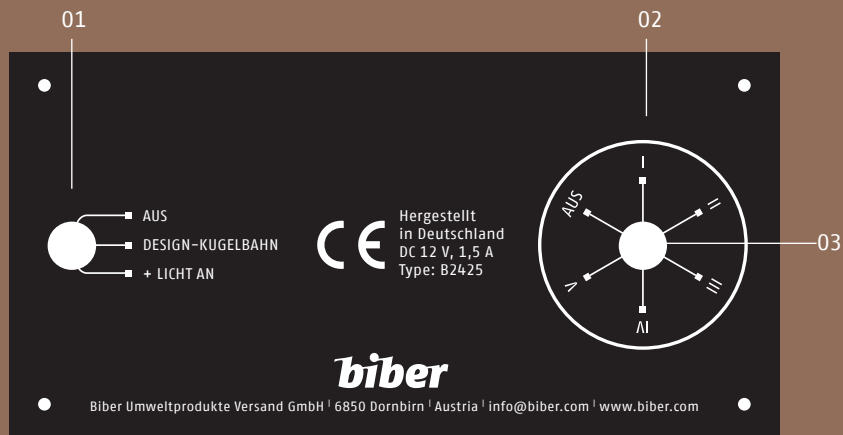

**biber**

# Design-Kugelbahn Walnuss



Anleitung  
Instructions

### Lieferumfang

- Glasglocke
- 40 Murmeln
- Basis mit Hebemechanismus, Edelstahl-Bahnen und LED-Spots
- Bedienungsanleitung
- Netzkabel

### Achtung!

Dieses Gerät ist nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet. Personen mit eingeschränkten motorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen dürfen das Gerät ausschließlich unter Aufsicht oder nach Einweisung in die Bedienung des Geräts durch eine für deren Sicherheit verantwortliche Person verwenden.

### Wichtige Sicherheitshinweise

Unsere Design-Kugelbahn Walnuss ist ein kinetisches Kunstobjekt, das Murmeln automatisch freigibt. Sie dient der Entspannung und Unterhaltung.

Der Betrieb des Gerätes erfordert die Einhaltung der folgenden grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen:

1. Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung.
2. Dieses Gerät ist KEIN SPIELZEUG und darf nicht von Kindern unter 14 Jahren verwendet werden.
3. Nicht für die Verwendung im Freien geeignet. Ausschließlich im geschützten Innenraum verwenden.
4. Die Glasglocke ist fragil und kann bei unsachgemäßer Verwendung leicht zerbrechen.
5. Tragen Sie die Kugelbahn immer mit zwei Händen und halten Sie sie an der Basis. Halten Sie sie nicht an der Glasglocke – hier besteht Rutschgefahr, die zu Schäden oder Verletzungen führen kann.

6. Lösen Sie keine Schrauben und bauen Sie das Gerät nicht auseinander. Es gibt im Inneren keine wartbaren Teile. Eine Reparatur sollte ausschließlich durch autorisiertes Servicepersonal durchgeführt werden.
7. Die Garantie verfällt, wenn das Produkt eigenständig geöffnet wird.
8. Verwenden Sie ausschließlich originale Murmelsets, um Schäden an beweglichen Teilen zu vermeiden.
9. Um ein Verletzungsrisiko zu verhindern, vermeiden Sie es, Ihre Finger in den Murmelhebemechanismus zu stecken.
10. Kleine Teile, wie Murmeln, nicht schlucken. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
11. Reinigen Sie die Teile nicht mit Wasser oder scheuernden Reinigungsmitteln. Entfernen Sie die Glasglocke vor der Reinigung.

### Zusätzliche elektrische Sicherheitsmaßnahmen

1. Um einen Stromschlag zu vermeiden, tauchen Sie das Kabel, den Stecker und die Basiseinheit nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
2. Ziehen Sie vor der Reinigung, vor dem Entfernen der Glasglocke und wenn das Gerät nicht benutzt wird, den Stecker aus der Steckdose.
3. Bedienen Sie niemals Geräte mit einem beschädigten Kabel bzw. Stecker, oder Geräte, die nicht mehr funktionieren oder auf irgendeine Weise beschädigt sind. Schicken Sie das Gerät zur Überprüfung ein.
4. Verwenden Sie ausschließlich das Original-Netzkabel.

Heben Sie diese Bedienungsanleitung auf.


### Produktübersicht

1. *Schützende Glasglocke*
2. *Murmeln*  
Die Design-Kugelbahn Walnuss enthält 40 Murmeln.
3. *Edelstahl-Bahnen*
4. *Basis mit Hebefunktion und LED-Spots*  
Die automatische Murmel-Förderanlage ist in die Basis mit Hebefunktion integriert, außerdem befinden sich hier drei LED-Spots, die die Murmelbahn beleuchten.
5. *Netzkabel*  
Die Kugelbahn wird wie folgt angetrieben: Input: AC 100–240V; Output: DC 12V, 1,5A min.



### Bevor es losgeht

- A. *Kugelbahn vorsichtig auspacken*  
Mit zwei Personen transportieren! Halten Sie das Gerät nicht an der zerbrechlichen Glasglocke fest.
- B. *Verpackungsmaterial und die Glasglocke entfernen*  
Überprüfen Sie, dass alle Teile vorhanden sind. Legen Sie die Glasglocke vorsichtig auf einer ebenen und weichen Oberfläche zur Seite.
- C. *Netzkabel anschließen*  
Bevor Sie das Netzkabel anschließen, achten Sie darauf, dass der Schalter der Design-Kugelbahn Walnuss auf AUS ist (mehr Informationen dazu im entsprechenden Abschnitt der Bedienungsanleitung). Der Anschluss für das Netzkabel befindet sich unterhalb der Kugelbahn.
- D. *Design-Kugelbahn Walnuss auf einer ebenen Oberfläche positionieren*
- E. *Hebesystem befüllen*  
Geben Sie die Murmeln auf die Edelstahl-Bahn. Die Murmeln rollen automatisch zum Hebesystem an der Basis.
- F. *Glasglocke anbringen*  
Platzieren Sie die Glasglocke vorsichtig über die Kugelbahn. Achten Sie dabei darauf, nicht an den Edelstahl-Bahnen hängenzubleiben.

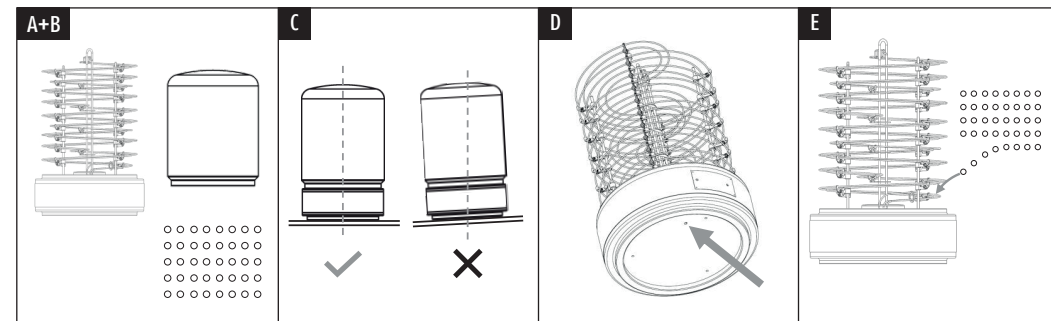

## Bedienungsanleitung

Nachdem Sie die Murmeln entsprechend der Anleitung im Kapitel „Bevor es losgeht“ positioniert haben, können sie losrollen! Die Bedienung Ihrer Design-Kugelbahn Walnuss ist ausgesprochen einfach:

1. Auf der Basis befinden sich das Bedienfeld. Links befindet sich ein dreistufiger Schalter (01), rechts ein Drehschalter (02). Ebenfalls auf der Basis befindet sich ein Drucktaster (03).
2. Mithilfe des dreistufigen Schalters (01) können Sie das Gerät ausschalten (AUS), die Kugelbahn einschalten (DESIGN-KUGELBAHN) und zusätzlich die LED-Spots aktivieren (+ LICHT AN).
3. Der Drehschalter (02) kann verwendet werden, um zwischen fünf Modi (I–V) zu wählen bzw. um den Murmel-Transport auszuschalten (AUS).
4. Durch Betätigung des Drucktaster (03) können Sie die Murmeln sofort rollen lassen.

Hinweis: Wenn Sie Ihre Design-Kugelbahn Walnuss ohne laufende Murmeln als Lampe verwenden möchten, wählen Sie mit dem dreistufigen Schalter (01) die Position „+ LICHT AN“ und stellen Sie den Drehschalter (02) auf „AUS“.

## Wartung

Folgen Sie dieser einfachen Anleitung für eine sachgemäße Reinigung Ihrer Kugelbahn. Denken Sie daran, alle Bestandteile mit Vorsicht zu behandeln, um Schäden zu vermeiden.

1. Entfernen Sie das Glas vor der Reinigung. Achten Sie darauf, es nicht fallenzulassen oder zu beschädigen. Verwenden Sie ausschließlich ein flusenfreies Tuch, um die Glasglocke zu reinigen. Vermeiden Sie scheuernde Materialien oder Chemikalien.
2. Reinigen Sie die Holzbasis ausschließlich mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie weder Wasser noch Reinigungsmittel.
3. Verwenden Sie ein Staubwerkzeug, um vorsichtig den Staub von der Bahn zu entfernen. Wischen Sie die verbleibenden Bestandteile mit einem weichen Tuch ab. Vermeiden Sie auch hier scheuernde Materialien oder Chemikalien.

## GB

### Scope of delivery

- Glass dome
- 40x marbles
- Lifting base with stainless steel tracks and LED spots
- User manual
- Power cord

### Caution

This appliance is not suitable for children under 14 years. This appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are supervised or have been instructed on using the appliance by a person responsible for their safety.

### Important safeguards

Our Design-Kugelbahn Walnuss is a kinetic art object that releases marbles automatically for your relaxation and enjoyment.

When using this appliance, basic safety precautions should always be followed including the following:

1. Read all instructions.
2. This appliance is NOT A TOY and must not be used by children under 14.
3. Not for outdoor use. Use in protected indoor areas only.
4. The glass dome is fragile and can easily break when used improperly.
5. Always carry with two hands and hold at the base. Do not hold the glass dome – there is a risk of slipping, which could lead to damage or injury.
6. Do not loosen screws or disassemble the device. There are no serviceable parts inside. Only authorised service personnel should attempt repair.
7. The warranty lapses if the product is opened.
8. Only use original marble sets to prevent any damage of moving parts.
9. To prevent the risk of injury, please avoid inserting your fingers into the marble lifting system at the base.
10. Be careful not to swallow small parts like marbles – keep out of reach of children.
11. Do not clean parts with water and abrasive cleaning material. Remove glass dome before cleaning.

### Additional electrical safeguards

1. To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug or base in water or any other liquid.
2. Unplug from outlet when not in use, before cleaning or when removing the glass dome.
3. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after it has malfunctioned or has been damaged in any way. Return the appliance for examination.
4. Only use the original power cord.

Save these instructions.

## Product overview

### 1. Protective glass dome

### 2. Marbles

The Design-Kugelbahn Walnuss contains 40 marbles.


### 3. Stainless steel tracks

### 4. Lifting base with LED spots

The automatic marble conveyor system is integrated into the lifting base, along with three LED spots to illuminate the marble run.

### 5. Power cord

The marble run operates with Input: AC 100–240V; Output: DC 12V, 1.5A min.

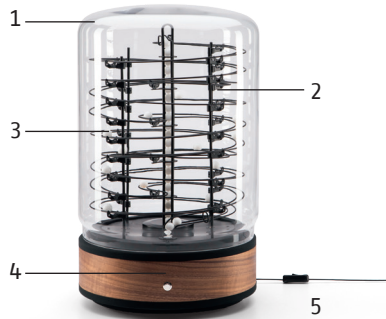

## Before you begin

### A. Carefully unpack your Kugelbahn

Two-person carry! Do not hold by the fragile glass dome.

### B. Remove all packaging materials + glass dome

Make sure all parts are present. Place glass dome carefully aside on a flat and soft surface.

### C. Plug in power cord

Before connecting, ensure that the Design-Kugelbahn Walnuss is switched OFF (refer to the operating instructions section for details). Beneath your Kugelbahn, you'll find a power plug to connect the power cord.

### D. Place your Design-Kugelbahn Walnuss on

### E. Fill up lifting system

Place the marbles on the stainless steel track. The marbles roll automatically towards the lifting system at the base.

### F. Place the glass dome

Carefully place the glass dome back into position. Be mindful not to snag the stainless steel tracks.

## Operating instructions

After loading the marbles as described in the chapter "Before you begin", it's time to let the marbles roll! Operating your Design-Kugelbahn Walnuss is incredibly easy:

1. You'll find the control panel on the lifting base. On the left, there's a three-way toggle switch (01), and on the right, a rotary switch (02). There is also a push button (03) on the base (03).
2. Using the three-way toggle switch (01), you can turn off the device (AUS), turn on the marble run (DESIGN-KUGELBAHN) and also activate the LED spots additionally (+ LICHT AN).
3. The rotary switch (02) can be used to select five different modes (I–V) or to stop the marble feed (AUS).
4. The marbles can be rolled immediately by pressing the push button (03).

Hint: If you want to use your Design-Kugelbahn Walnuss as a lamp without marbles, use switch (01) to select the "+ LICHT AN" position and set the rotary switch (02) to "AUS".

## Maintenance

Following these easy instructions will help ensure that your Kugelbahn is properly cleaned. Remember to handle all components with care to avoid damage.

1. Remove the glass dome before cleaning. Be careful not to drop or damage it. Use only a lint-free cloth to clean the glass dome. Avoid using abrasive materials or chemicals.
2. Clean the wooden base only with a dry cloth. Do not use any water or cleaning solutions.
3. Use a dusting tool to gently remove dust from the track tree. Wipe the remaining components with a soft cloth. Again, avoid using abrasive materials or chemicals.

