

biber


Stehhilfe Ino



Anleitung

Teilleiste


1. Tragegriff x 1

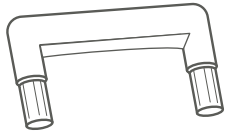


2. Aufsteckhülsen, schwarz x 2




3. U-Bügel mit Sitzträger, vorne hinten x 1

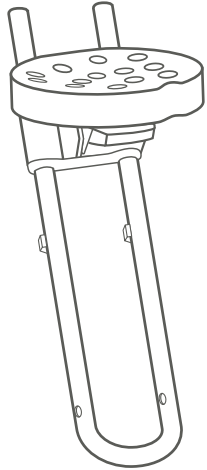


4. Fußbügel, vormontiert x 1

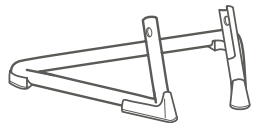

5. Flachrundschrauben, M6 x 40 x 2



6. Muttern, M6 x 2



A. Den U-Bügel in den Fußbügel schieben.

Den Hebel zur Veränderung von Sitzneigung und Sitzhöhe sehr kräftig drücken und mit der zweiten Hand den Sitz in die entsprechende Richtung ziehen/schieben.

B. Die beiden Bügel mit Schraube M6 und Hutmutter M6 verbinden.

C. Die Aufsteckhüllen oben am U-Bügel anbringen.

D. Den Haltegriff in den U-Bügel einschieben, bis dieser auf beiden Seiten fest einrastet.

E. Korrekte Sitzhaltung

F. Flexible Sitzfläche

- *Seitliches Schwenken des Sitzes*
Der Sitz dieser Stehhilfe ist seitlich in jede Richtung schwenkbar und stellt sich bei Entlastung automatisch und in die Ausgangsposition zurück.
- *Sitzneigeverstellung und Höhenverstellung*
Durch Anheben des Hebels unter dem Sitz wird die Feststellung gelöst und der Sitz kann in viele Positionen geneigt werden. Durch weiteres Betätigen des Hebels lassen sich die Verriegelungsstifte der Höhenverstellung lösen und die Sitzhöhe der Stehhilfe kann verstellt werden.

