

biber

Stehleuchte Hemera, Eiche




Anleitung

1. Führen Sie den weißen Fußaufnahmezylinder mit dem vormontierten Fuß von oben mit der Aussparung über die hervorstehende Inbusschraube der beiden anderen Füße. Die Inbusschraube evtl. vorher etwas lösen.



2. Mit dem beiliegenden Inbusschlüssel jetzt die beiden Schrauben festziehen. Benutzen Sie erst die lange Seite des Inbusschlüssels mit dem Kugelgelenk, um die Schrauben ein wenig vorzudrehen. Dann mit dem kurzen Schenkel fest anziehen.

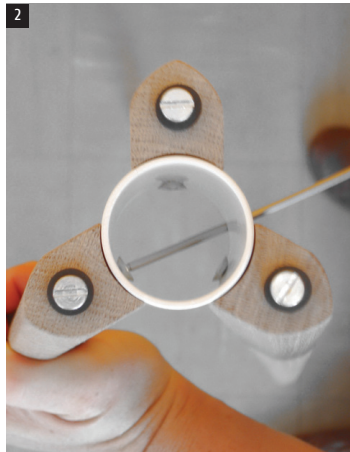



3. Jetzt die Schlitzschrauben aus den Bohrungen entfernen.

4. Dann das Kabelset mit dem vormontierten Zugschalter von oben durch die Fußaufnahme führen.

5. Den gewünschten Zugschalter (silber oder rot) ganz einfach in den Schmuckverschluss einhängen.

6. Vor der Schirmmontage den Schraubring der Fassung entfernen.

7. Jetzt den Schirm mit der Spinne nach unten auf die drei Gummipuffer setzen und mit den Schlitzschrauben ausrichten. Dabei wirken die Gummipuffer federnd. Jetzt nur noch die Fassung mit dem Schraubring fixieren und das passende Leuchtmittel einsetzen.

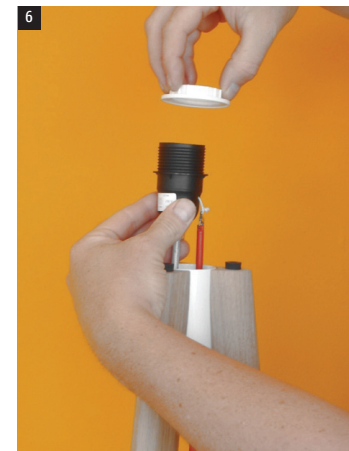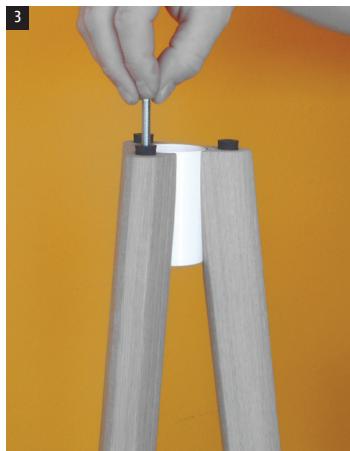

Vor der Montage der Leuchte bzw. Wechseln des Leuchtmittels Leuchte vom Netz trennen. Beachten Sie die maximale Wattzahl auf dem Typenetikett.

Um jegliche Gefährdung zu vermeiden, bitten wir, bei einer Beschädigung der flexiblen Zuleitung die Leuchte Ihrem Fachhändler oder einer Fachkraft zur Reparatur zu bringen. Dort muss dann die defekte Zuleitung ausgetauscht werden.

Maximale Bestückung/max. Wattzahl:
Stehleuchte: 110 W

