

**biber**

# Katalytische Lampe, Glas



Anleitung








## Gebrauchsanleitung

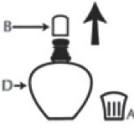

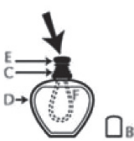

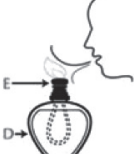

1. Stellen Sie die katalytische Lampe auf eine stabile Fläche – nicht in die Nähe einer Wärmequelle.
2. Füllen Sie die Lampe zu mehr als 2/3 mit Brennflüssigkeit auf. Verwenden Sie dazu den mitgelieferten Trichter (G). Versehentlich verschüttete Flüssigkeit von der Außenseite der Lampe abwischen.
3. Setzen Sie den Brenner (E) mit dem Baumwolldocht (F) ein und befestigen Sie den Brenner gut am Aufsatz (C). Lassen Sie den Docht vor dem ersten Gebrauch mindestens 20 Minuten lang Brennflüssigkeit aufsaugen.
4. Zünden Sie den Brenner mit einer offenen Flamme an und lassen diese 4 Minuten brennen. Der Brenner wird so aufgeheizt. ACHTUNG: Lassen Sie die Lampe während dieser Zeit nicht unbeaufsichtigt!
5. Blasen Sie die Flamme aus
6. Setzen Sie die Abdeckung (A) über dem Brenner (E) auf. Nun ist die katalytische Lampe aktiv und reinigt die Luft in Ihren Räumen. ACHTUNG: die Lampe während der Benutzung nicht berühren.
7. Zum Abbrechen der Parfümierung nehmen Sie die Abdeckung (A) wieder ab und setzen Sie den Verschluss (B) ein. Der Verbrennungsvorgang wird durch Sauerstoffmangel gestoppt und setzt so die katalytische Lampe außer Funktion.
8. Die Lampe darf nicht in Betrieb sein, wenn sie leer ist. Die Flüssigkeit daher nicht ganz aufbrauchen. Sollte dies dennoch passieren, füllen Sie Brennflüssigkeit nach und befolgen Sie die Anleitung wieder ab Punkt 2.

9. Für eine neuerliche Benutzung befolgen Sie die Anleitung ab Punkt 3, sofern noch Brennflüssigkeit in der Lampe ist.
10. Damit Sie lange Freude an der katalytischen Lampe haben, nach der Benutzung den Docht mit dem Verschluss schützen. Wird die Lampe längere Zeit nicht benutzt, sollte der Docht ganz herausgenommen werden.

## Sicherheitshinweise

- Die Flüssigkeit ist entflammbar und verursacht Reizungen!
- Die Flasche zum Nachfüllen der Lampe nicht in der Nähe von Wärmequellen und auch nicht in der Nähe der warmen Lampe stehen lassen. Die Flasche immer gut verschließen.
- Die Brennflüssigkeit darf nicht eingenommen werden. Bei versehentlicher Einnahme sofort einen Arzt aufsuchen.
- Die Lampe darf nicht in Fahrzeugen oder unter gefährlichen Umständen benutzt werden.
- Die Lampe darf nur von Erwachsenen benutzt werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.
- Tauschen Sie Docht und Brenner nach ca. 200 Benutzungen aus.
- Den Brennstein nach der Benutzung nicht berühren.
- Vor dem Aufsetzen der Abdeckung immer die Flamme ausblasen.

- A) Abdeckung 
- B) Verschluss 
- C) Aufsatz 
- D) Lampe 
- E) Brenner 
- F) Baumwolldocht 
- G) Trichter 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 